

PRESCRIPTIONS DE POSE

Page 1 de 1

PLAKA – MANCHONS MBT

Pour raboutage d'armatures

REF 01.02.04 - Version V01 – 25/08/2020




Etape 1 – Placer le manchon MBT sur la barre de première phase




Enfiler le manchon sur l'armature. Celle-ci doit pénétrer jusqu'à mi-chemin du manchon avec une tolérance de ± 6 mm. Serrer les vis de pression à la main jusqu'au contact de l'armature. Vérifier l'alignement et faire les corrections nécessaires.

Etape 2 – Placer la deuxième barre

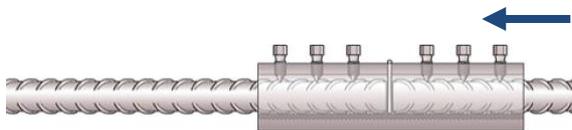

Introduire la deuxième armature dans le manchon jusqu'au contact de l'autre barre. Serrer les vis de pression à la main jusqu'au contact de l'armature. Vérifier l'alignement et faire les corrections nécessaires.

Etape 3 – Serrage des vis de pression

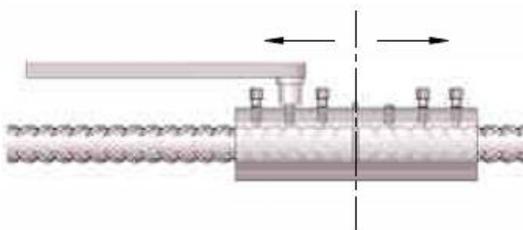

Compléter le serrage des vis de pression à l'aide d'une clé à cliquet ou d'une visseuse. Ne pas utiliser de clé à chocs.

3.A. Sur une moitié du manchon, en démarrant du centre du manchon vers l'extérieur, serrer en partie toutes les vis de pression en utilisant l'outil approprié.

3.B. Répéter l'étape 3.A en démarrant à nouveau du centre du manchon vers l'extérieur, serrer à fond toutes les vis de pression en utilisant l'outil approprié. Serrer jusqu'au moment où la tête de la vis casse.

Répéter les étapes 3.A et 3.B pour l'autre moitié du manchon.